

# 熱中症対策

2021年8月1日

# 現場の熱中症対策①



現場の詰所には発電機を設置しています。常にエンジン全開で**夏でも涼しい部屋で冷たい水**（熱湯も出ます）を飲み休憩できます。



塩飴や、作業着の上からスプレーする冷感スプレーや汗拭きシート、熱中症の応急セットが常備されております。

## 現場の熱中症対策②



スポーツドリンクや炭酸なども **キンキン**に冷やせる冷蔵庫設置しました。



間伐材を使用した休憩所です。日影が少ない河川工事ですが、常に日影ができ涼しさを感じます。

# 現場の熱中症対策③



空調服を辻建設(株)として導入しました。



WBGT値 暑さ指数の活用で熱中症を防ぎます。


# 現場の熱中症対策④



熱中症対策グッズとして  
**熱中症対策ウォッチ カナリア**  
を導入しています。

**“あなたが暑い環境下で一大事になる前にアラームとLED表示でお知らせ”**というキャッチフレーズで、体調異常になる前に大音量のアラームとLEDランプでお知らせしてくれます。

操作は簡単で、手首に時計のように巻くだけで連続3か月使用が可能です。

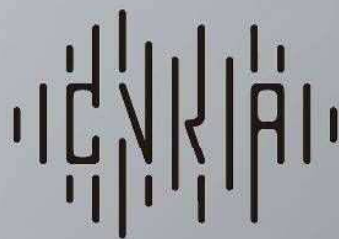

## 熱中対策ウォッチ カナリア™は “あなたが暑い環境下で一大事になる前に アラームとLED表示でお知らせ”します。

1日50円で  
熱中対策

- ・3ヶ月使い切り
- ・通信不要
- ・操作簡単、手首につけるだけ
- ・暑熱下の過酷な作業現場でも使用可能
- ・老若男女を問わず気軽に使用可能
- ・特許取得済み技術
- ・NETIS登録技術  
(NETIS登録番号:KT-200121-A)
- ・管理コスト不要




### 製品スペック

- ・サイズ : (幅)27mm, (高さ)13mm, (奥行)43mm
- ・重量 : 20g
- ・素材 : (筐体)ABS, (ベルト部分)66ナイロン
- ・防塵・防水性能 : IP67相当
- ・耐熱性能 : ~80℃
- ・振動・衝撃耐性 : JIS B/001
- ・アラーム音量 : 74db (昨年度比1.2倍)
- ・バッテリー寿命 : 3ヶ月連続動作
- ・日本製
- ・ベルト部分付け外し可能
- ・定価:4,950円(税込)

※本製品は医療機器ではございません。  
※万が一体調がすぐれない場合は、早めに医師にご相談ください。  
※本製品には時計機能はございません。  
※アラーム音量は測定方法によって異なる場合がございます。  
※防水性能試験は深さ1m・30分間の浸水試験です。

### 熱中対策ウォッチ カナリア™のお取り扱いについて

- 使用上の注意
  - ・本製品の電源ボタンを引っ張らないでください。
  - ・本製品は、素材の特性上、水分や汗、摩擦、日光などにより、色落ちすることがあります。
  - ・変形・破損の原因になりますので、引っ張る・落とすなどの強い衝撃を与えないでください。
  - ・ご使用の際は、周囲のものを引っ掛けたり、傷つけたりする恐れがありますので、十分ご注意ください。
  - ・分解や改造、電池交換をしないでください。また、用途以外のご使用はお控えください。
  - ・3ヶ月の間に90回以下のアラームが発生することを想定しております。想定以上の回数のアラームが発生した場合、バッテリー寿命が短くなる場合がございます。
  - ・本製品は手首(手の甲側)に着用してご使用ください。判定精度を高めるため、着用時に本製品が衣服で覆われないよう、本製品を露出させてご使用ください。
  - ・本製品の防水性能はIP67相当です。生活用水以外の浸水では防水性能が低下する場合があります。また、この防水性能は永続的なものではなく、製品の使用環境により防水性能が低下する場合があります。
  - ・本製品では、バッテリー残量が低下すると青色のLEDが表示されます。製品をご利用いただく際は、毎回事前に製品の電源が入っていることを確認し、前記青色のLEDが表示された時は速やかに製品の使用を中止してください。
  - ・直射日光下ではLED表示が見えにくい場合があります。
- お手入れ方法の注意
  - ・製品表面印字内側の小穴部には細い針や棒状の物を押し込まないようにしてください。
  - ・糸くずの出ない柔らかい布でベルトを丁寧に拭き取ります。必要に応じて、きれいな水で軽く洗ってください。
  - ・ベルトをお手入れする際、ベンジン・アルコール類はご使用にならないでください。
  - ・糸くずの出ない柔らかい布でベルトを拭いて乾燥させてから、本体へ取り付けてください。

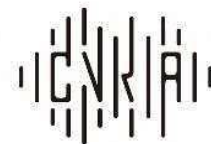

## 取扱説明

### 電源




本体側面のボタンが押し込まれた状態になるまで押してください。起動音が鳴ります。一度電源をオンにすると、それ以降電源がオフになることはありません。

### 装着



本体の裏面のセンサー部分(銀色部分)が肌に密着するようにして、手の甲側に装着してください。

### アラーム

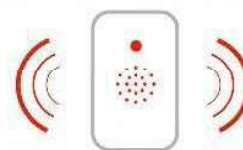


アラームは一大事になる前に鳴ります。アラームが鳴った場合は、塩分・水分補給や涼しい場所で休むなどの行動をとってください。

### ベルトの付け外し



外す場合：ベルトを横にスライドさせて本体から外してください。付ける場合：ベルトを横にスライドさせて、ベルトが本体に固定されていることを確認してください。

### ベルトの洗い方

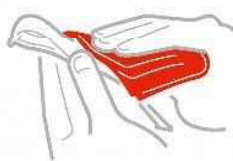

糸くずの出ない柔らかい布で拭き取ってください。必要に応じて、綺麗な水で軽く湿らせてください。

### 廃棄



使用後は自治体の基準に沿って廃棄してください。

## LED表示の説明

### 起動



緑ランプが4秒点灯し、起動音が鳴ります。

### アラーム



赤ランプがアラームとともに1秒点滅します。その後危険域にいる間は10秒に1回点滅します。

### 正常動作



緑ランプが30秒に1回点滅します。

### 使用中止



青ランプが30秒に1回点滅します。

### 電池切れ



消灯します。

アラーム音の確認・LEDの表示や取り扱いについての詳細は、こちらから動画をご覧ください。



4 580682 400016